

SR-2886 櫻花抽油煙機 使用說明書

RANGE HOOD OPERATING INSTRUCTIONS

承蒙您購買櫻花產品,非常感謝。


- ■使用前請閱讀本使用說明書,並正確地使用。
- ■保證書從商店取回之際,請務必確認是否寫入必要之事項。
- ■因製品改良,可能會使機器本體規格與說明書之內容不同,請事先瞭解之。
- ■請妥善保存本使用說明書,這對不瞭解及發生異常時有幫助。

目錄

1	部品名稱······P1
2	安裝原則······P2
3	安裝施工說明······P3
4	操作使用方法······P4 /P5
5	使用注意事項 / 日常保養······P6
6	故障及處理方法······P7
7	配線圖······P8
8	規格表······P9

部品名稱

■ SR-2886

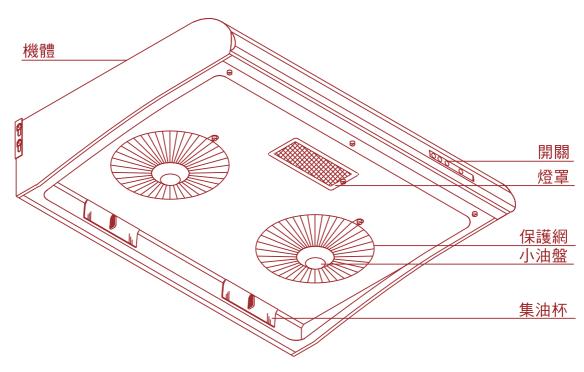


附屬零件表

項次	名 稱	簡圖	數量	項次	名 稱	簡圖	數量
1.	塑膠栓	規格:1/4"	4支	4.	吊鐵貼紙	8 8	1張
2.	木螺絲	規格: 3"/16X2"	4支	5.	阻煙條		1條
3.	圓頭自攻螺絲	規格: Ø4X16L	2支	6.	煙囪座 (6")		1個


安裝原則

- 1. 電氣安裝: 電源一定要使用額定電壓。
- 2. 應符合條例中有關於廢氣排放的事宜。
- 3. 抽油煙機安裝之周圍,應避免門窗過多而產生 太大空氣對流,則無法發揮其排煙之效果。 (圖2-1)
- 4. 抽油煙機安裝於爐具之正上方。(圖2-2)
- 5. 安裝後之機體不能歪斜應保持水平,否則集油 杯內積油將傾向單邊而溢出機體外。(圖2-3)
- 6. 排風出口至機體之距離,應儘量避免過長, 以免氣流擠壓於管內,影響其排風效果。
- 7. 抽油煙機之安裝高度為爐面至機體最低位之 距離,最少為65cm。(圖2-4)

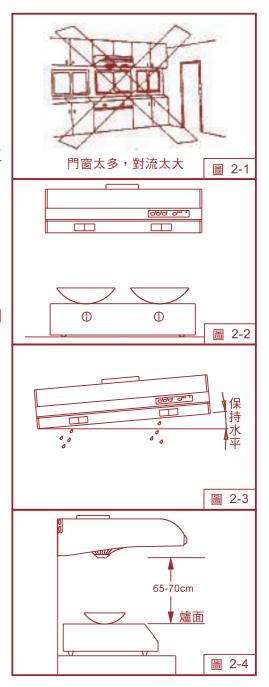

安裝施工說明

- 1. 打開紙箱檢視說明書、煙囪座等配件是否 齊全。
- 2. 安裝前先接上電源,測試操作開關上之各項功能是否正常(馬達運轉、照明),嚴禁將手伸入除油煙機內部以避免觸及風扇發生危險或損壞風扇。
- 3. 機體於安裝吊掛前,須先裝上阻煙條。 安裝方式:
 - a.從附件包內取出阻煙條後,先撕下 背膠貼紙。(圖3-1)
 - b.依機體後方之左右定位孔位置黏貼, 黏貼後再稍加按壓阻煙條,使其確實 固定後即可。(圖3-1)
- 4. 將吊鐵貼紙貼於擺放抽油煙機的 牆壁位置上,以1/4"鑽頭鑽孔(左 右各1孔),將2支塑膠栓塞入孔內 ,並配合吊鐵鑰匙孔位鎖上2支 木螺絲。(圖3-2)
- 5. 鬆開兩側掛勾(吊鐵)上的螺絲,調整掛勾往上推至適當位置,再將螺絲鎖緊後,即可將機體懸掛於牆壁上螺絲。(圖3-3)
- 6. 機體懸掛並保持水平後,再將牆壁 上木螺絲鎖緊。
- 7. 將煙囪座固定於機體出風口。(圖3-4)
- 8. 將鋁煙囪之一端套入煙囪座,拉伸鋁煙囪 至所需長度後,將煙囪另一端固定於排風 出口。(圖3-5)
- 9. 安裝後請將機殼表面之PE保護膜撕掉,避免 沾附油煙後無法撕掉。

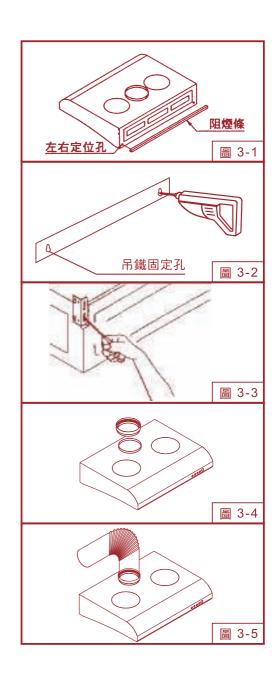

操作使用方法

1. 開關之操作:



- ★「 」鍵:關閉馬達之控制鍵。 在開機狀態下,按壓一下,則立即成爲關機之狀態。
- ★「 □ 」鍵:照明燈之開關控制鍵。 每按壓一下即可在開燈與關燈間切換,此按鍵爲一獨立運作開關,不受 開/關機狀態之影響∘
- ★「
 「」鍵:馬達轉速控制鍵。(註:"1"為低速、"2"為高速,其作動方式 爲高速"2"→低速"1",循環切換)
- 2. 小油盤之裝拆:

手持小油盤,依逆時針方向旋轉, 即可取下,依順時針方向裝回原位。(圖4-1)


3. 集油杯之裝拆: 集油杯取出時,只需用手將集油杯拉出來, 裝回時將集油杯依原位往內推進至底即可。(圖4-2)



★底板之裝拆:

拆:a. 取下小油盤及集油杯(參考第2、3點)。

- b. 先扶住底板,再分別旋開三顆螺絲(圖4-3), 即可鬆開底板,並將其懸掛於機體後方 (圖4-4)。
- c. 若欲完全拆除底板,則先握住底板左右兩側, 並將其任一側傾斜至可抽取之角度即可。(圖4-5/4-6)

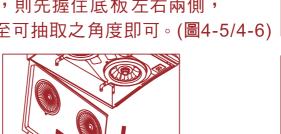

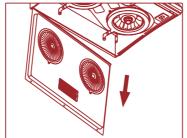


圖 4-6



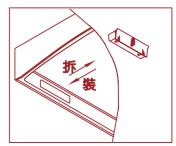


圖 4-2





圖 4-4

操作使用方法

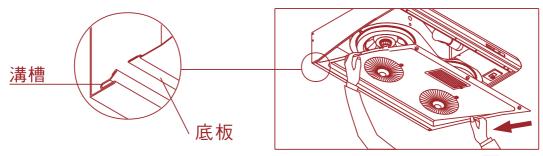


圖 4-7

- 裝:a. 欲將底板裝回時,則先握住底板左右兩側,向上旋回,並向後壓插使其定位於機體後方之溝槽內。(圖4-7)
 - b. 再分別鎖固3支螺絲,並將小油盤及 油杯裝回即可。

★導油盤之裝拆:

- a. 依順時針方向旋轉導油盤,即可將其取下(圖4-8)。
- b. 欲裝回時則以逆時針方向旋轉導油盤至 定位點即可。

★扇葉之裝拆:

- a. 手扶扇葉,依順時針方向旋開網束 (圖4-9),即可取下扇葉(圖4-10)。 (須小心取下扇葉以免因碰撞而使 葉片變形)
- b. 欲裝回扇葉時,先將扇葉置入,再將 網束旋緊即可。(須確實旋緊)
- 5. 本機可當排風機使用:

本機不僅可排放廚房的油煙,平時亦可作排風機使用,調節並維持室內清新的空氣。



圖 4-8

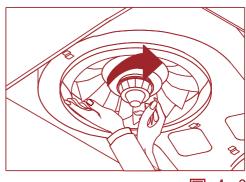


圖 4-9

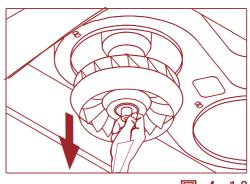


圖 4-10

使用注意事項/日常保養

■ 使用注意事項

- 1. 當拆洗集油杯、小油盤及保護網時,請勿開機使用。
- 2. 當更換燈泡時,請先將電源插頭拔掉。
- 3. 切勿讓非合資格的技術人員拆卸本機內部。
- 4. 切勿在鍋具中燃火(當烹調燒酒雞之類食物,嚴禁在鍋具中燃火,以免燒壞機體)。
- 5. 切勿用水直接沖洗機體及內部電子零件或把機體浸在水裡,以免漏電或損壞馬達。
- 6. 切勿使用強酸或強鹼之清潔劑清洗集油杯、小油盤。
- 7. 當抽油煙機和其他燃燒燃料的器具同時使用時,室內需有充足的空氣循環。
- 8. 請依照說明書指示清潔抽油煙機以避免產生火警。
- 9. 未放置鍋具時,不可讓抽油煙機底下的爐火空燒,以免溫度太高損壞內部機件。
- 10. 抽油煙機不可和其他燃燒燃料的器具使用同一個排氣管道。
- 11. 若電源線損壞,需由合資格的技術人員進行更換,以保安全。
- 12. 切勿清潔抽油煙機內部零件。
- 13. 切勿用有強鹼特性之清潔劑清洗扇葉,因強鹼會破壞扇葉之表面層,造成脫漆,若要清洗扇葉,建議用中性稀釋的清潔劑清洗,且不要浸泡太久及加溫,以免破壞表面層。

■ 保養

日常保養重於維修:

- 爲發揮本機最佳效能,延長其使用壽命,應經常注意保養。
- ※保養維修時應將插頭拔掉!
- A. 常保持機體外部潔淨: 使用後請用乾布或沾有中性清潔劑之抹布,擦拭機體外殼、底板表面,經 常清潔以保持其美觀和衛生。
- B. 清除積存之污油:
 - 當集油杯、小油盤內所盛之油污已達八分滿,須即時將油污倒掉,以免有溢出的可能。(集油杯、小油盤之裝拆已於使用方法中敘述)


故障及處理方法

- 1. 使用中發現故障時,請將開關電源切掉,並請合資格的技術人員進行維修。
- 2. 處理故障時請關閉電源。

狀 況	原因及處理方法
電源線損、壞	●更換電源線●電源線規格: VDE H05VV-F 0.75mm²×3C綠滾黃接地線附圓型端子。●插頭規格: 250V/13A三腳扁插頭。
燈亮馬 達不轉	A.若電容器已燒毀,則須更換新電容器。 B.若按下"彙"按鈕,馬達稍運轉即停止,而於馬達處有 一股燒焦的臭味,馬達可能已經燒毀,必須更換新馬 達。
機體	A.查看馬達是否鎖緊。 B.如馬達已鎖緊,則是扇葉受損;不平穩轉動會產生 機體震動,應更換扇葉。
吸力不強	A.抽油煙機與爐面的距離太高。 B.抽油煙機周圍環境門窗通風多,對流太大。 C.抽油煙機裝置於窗戸處所導致,最好在抽油煙機後部 下方放一塊板子,與抽油煙機後部對齊,遮住窗戸。 D.參考安裝原則及安裝注意事項進行安裝。
機體裝設歪斜	A.如左右歪斜則由吊鐵調整左右高度。 B.如向前傾斜,則由木螺絲再行鎖入牆壁,或查看吊 鐵固定於機體的螺絲是否鬆落。

配線圖

SR-2886

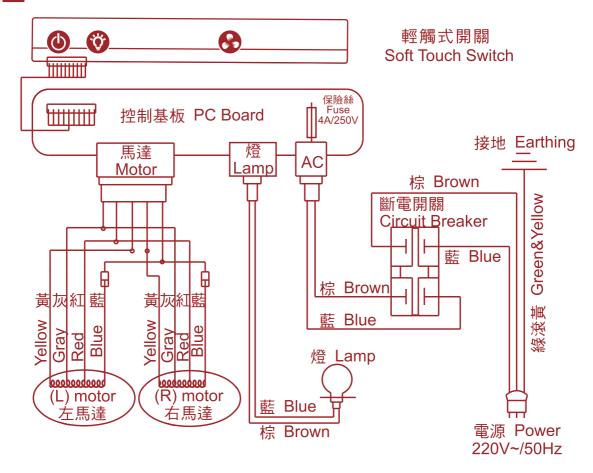

規格表

刑蛛	(MODEL)	SR-2886		
主加	,(MODEE)	焗漆(W)	不銹鋼(S)	
重量	淨重(NW)	12.8kg	12.1kg	
(WEIGHT)	毛重(GW)	15.2kg	14.5kg	
	CHINE DIMENSION) 深(D)×高(H):	710x565x160mm		
	RTON DIMENSION) 闍(W)×高(H):	778x643x235mm		
使用電壓	(VOLTAGE)	220V∼50Hz		
馬達型式(MOTOR TYPE)	內轉子雙馬達 (INTERNAL ROTOR TWIN MOTORS)		
	出風口徑 EXHAUSTING HOLE)	Ø152mm		
照 明(LLUMINATION)	LAMP 40W 白熾燈泡		
轉 速(「	MOTOR SPEED)	1600R.P.M. / 1	500R.P.M.	
排 風 量(AIR	EXHAUST VOLUME)	900 m³/h / 760m³/h		
耗 電 量(POV	VER CONSUMPTION)	165W		

總代理:安力貿易有限公司 Sole Agent: Energy Trading Co., Ltd.

地址:香港九龍彌敦道 469-471號 新光商業大廈十三字樓

Address: 13/F, Sunbeam Commercial Building, 469-471, Nathan Road, Kowloon, H.K.

Tel: (852)2300-1210

Fax: (852)2300-1255

維修及安裝熱線: (852)2667-6651

Service & installation hotline: (852)2667-6651

Website:www.sakuraliving.com.hk